

安全檢測	● 經年使用的本產品進行健檢！
	<p>您的產品是否出現以下症狀</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源線或插頭異常發熱。 ● 發出焦味。 ● 產品出現部分破損或鬆動。 ● 其他異常狀況或故障。
	<p>請停止使用本產品</p> <p>請拔除插頭，並前往銷售店家洽詢檢修，以免引發意外事故。</p>

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤ 保固書未提及的情況。
 - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書						送修
產品編號	TID961TW	保固期間	自購買日起	1年內	保固對象	本體
★顧客資料	姓名		★購買日期		年 月 日	
	地址（郵遞區號）		★銷售店家			
	電話		店址、店名			
		電話				

總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123

TESCOM

使用說明書

大風量負離子吹風機

產品編號 **TID961TW**


家庭用

- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」（1～4頁）。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱	5
與作用	
規格	6
使用方法	7
清潔方法	8
疑似故障時	9
售後服務	10
保固書	封底

● 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

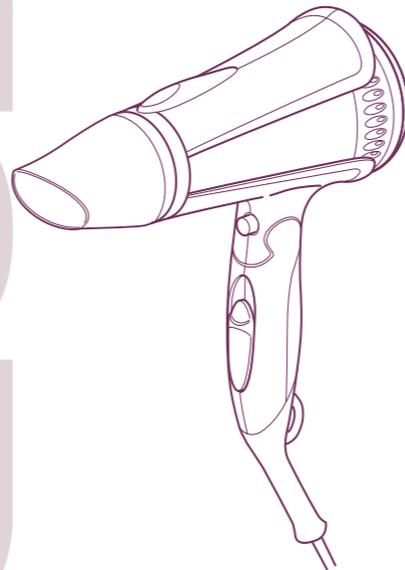

設備名稱：大風量負離子吹風機，型號(型式)：TID961TW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	—	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

警告 | 如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

注意 | 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例

 記號表示的內容為「禁止進行的行為」。

 (左圖為禁止拆解)

 記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。

 (左圖為自插座拔除電源插頭)

警告	
 拔除插頭	<p>使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災、觸電。
 務必遵守	<p>自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能導致電源插頭損壞、觸電、短路、起火。
	<p>定期清理，以免電源插頭上附著塵埃。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災、觸電。
	<p>請務必使用110V交流電。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。
	<p>請單獨連接到額定電流15A以上的電源插座上使用，勿使用轉接插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發起火、觸電。

售後服務

1 關於保固書／保固期限為購買日起1年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

2 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件(維持產品功能的必須零件)的保修期限為製造後六年內。

4 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。(產品維修需要特殊技術。)

5 對售後服務有疑問時

- 請洽詢購入店家。
- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
 - 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。


客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點



0800-255-123

住所：新北市三重區光復路二段69號

⚠ 警告	
 禁止	<p>請勿將包裝材料（塑膠袋、電源插座的保護套等）放置在兒童伸手可及之處。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能會塞住兒童的口鼻，或是因放入口中而造成窒息或誤吞。 
	<p>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。請勿與噴霧式髮膠同時使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發爆炸或火災。
	<p>請勿遮擋入風口或出風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或造成燒燙傷。 
	<p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或觸電。 
	<p>使用中請勿對準出風口查看。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。
 禁止潑水	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。
 禁止濕手	<p>禁止溼手。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。
 遠離潮溼環境	<p>警告：勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
 禁止拆解	<p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。如需修理請洽詢經銷商或本公司客服中心。

⚠ 注意

- 使用時請將入風口與頭髮保持10cm以上的距離，否則頭髮可能被吸入吹風機裡。
- 使用時請將出風口與頭髮保持3cm以上的距離，避免熱風吹在相同地方太久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外表塗層剝落。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。（→第4頁）

清潔方法

請將切換開關推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以清除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再行擦拭。

⚠ 注意

- 本體嚴禁水洗。
- 請勿使用酒精、揮發性去光水擦拭本產品。

入風口

用軟毛刷等清除灰塵與頭髮等異物。

- 請經常清潔。當熱風溫度變得比平常熱，可能會造成頭髮燒焦、燙傷等問題，請經常清潔入風口（每個月至少一次）。



產品部位名稱與作用


產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。

附屬配件

請裝上您喜歡的配件使用。


●集風嘴

可以讓風吹在目標位置。

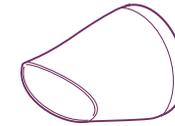

●烘罩

隨著風的擴散，
溫柔地將頭髮吹乾。

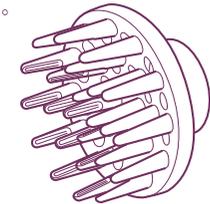

※使用中或剛使用後，溫度極高，請勿觸碰。


附屬配件可另行訂購，請洽各大經銷店。
客服專線：0800-255-123

規格

產品名稱	大風量負離子吹風機
產品編號	TID961TW
電源	AC110V 60Hz
消耗功率	1500W (3 - 溫風- 強)
熱風溫度	90°C (環境溫度30°C時。3 - 溫風 時的溫度。)
電源線長度	1.7m
重量	530g (僅本體)
附屬配件	集風嘴・烘罩
安全裝置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺寸	高 287×寬 181×長 84mm (安裝風罩時) 高 287×寬 230×長 84mm (僅本體)

產品部位名稱與作用 / 規格

產品部位名稱與作用

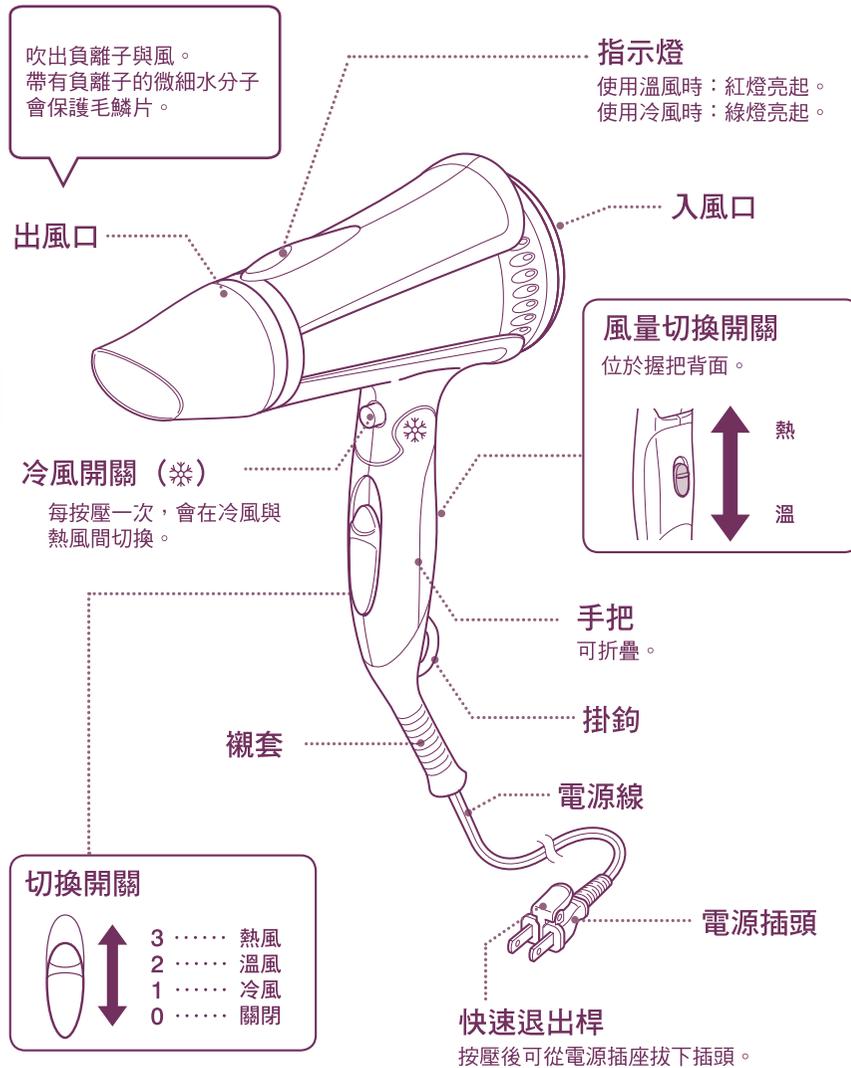

使用方法

- 1 請先確認切換開關位於「0」之後，再將電源插頭插入插座裡。
- 2 推動切換開關，擇一移動到「3」、「2」或「1」，讓風吹向頭髮。

●適用範圍

- 「3」…… 洗完頭髮時吹乾頭髮
- 「2」…… 吹整造型
- 「1」…… 用「2」吹整好造型之後切換到「1」，用冷風吹10~15秒可以增加造型持久度。

●可以使用風量切換開關調整風量強度。


- 「熱」…… 風量增強
- 「溫」…… 風量減弱

想要切換溫風與冷風使用時，可以使用冷風切換開關。



使用方法

- 3 使用後將切換開關調到「0」，再將電源插頭從插座上拔下。

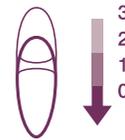

將插頭從插座上拔下時，請用手抓著電源插頭。按壓省力壓板就能輕鬆拔下插頭。



- 4 待完全冷卻之後，保管在乾燥的地方。
保管時請勿將電源線纏繞在本體上。

⚠ 注意



務必遵守

使用時，請小心避免毛髮捲入風口。

- 否則可能導致毛髮斷裂、燒燙傷或產品故障。



安裝或拆卸配件時，請待整髮梳完全冷卻後再進行。

- 否則可能造成燒燙傷。

請勿用於吹乾頭髮或是吹整髮型以外的用途（吹乾假髮、衣物或鞋子等）。
同時也請勿將本產品用在嬰幼兒或寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。



禁止

開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。

- 否則可能造成故障。


折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。
請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時



折疊手把時

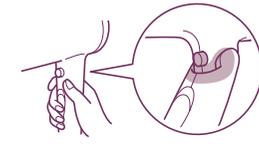

禁止觸碰

使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。

- 否則可能造成燒燙傷。

※安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。	灰塵或毛髮附著於入風口。	請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第10頁)
出風口冒出火花。 (火花為安全裝置運作所致。)	入風口阻塞。	請保持入風口暢通再使用。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第10頁)
電源線、電源線出現異常高溫。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。
吹風機沒有吹出風，或是在使用中停止運作。	電源線斷裂，或是快要斷裂。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第10頁)
本體或熱風異常高溫。本體內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	
發出異常聲響與振動、燒焦臭味。		
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，負離子的使用效果將較不明顯。 <ul style="list-style-type: none"> 捲髮 自然卷嚴重 髮質細軟 短髮 頭髮剛燙直不久 原本髮質即屬潤澤型 	

疑似故障時

警告

本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。


- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。
使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

確認有下列狀態時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。
- 電源線過熱。

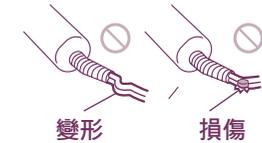

禁止

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。
為了避免危險，電源線有損傷時，請交由製造業者、代理店，或具備類似資格者進行更換。

請勿將電源線纏繞於本體上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項