 <b>安全檢測</b>	<b>● 為經年使用的本產品進行健檢！</b>	
	您的產品是否出現以下症狀？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源線或插頭異常發熱。</li> <li>● 發出焦味。</li> <li>● 產品出現部分破損或鬆動。</li> <li>● 其他異常狀況或故障。</li> </ul>
<b>請停止使用本產品</b>		請拔除插頭，並前往銷售店家洽詢檢修，以免引發意外事故。

#### 〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

- 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
  - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
  - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
  - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
  - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
  - ⑤ 保固書未提及的情況。
  - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
- 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
- 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
- 本保固書僅限台灣內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
- 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

#### ● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保固書		送修	
產品編號	TID1100TW	保固期間	1年內
姓名	先生/小姐	自購買日起	保固對象
地址 (郵遞區號)		★購買日期	本體
電話		店址、店名	年 月 日
★顧客資料		★銷售店家	電話

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號  
服務電話：0800-255-123

# TESCOM

## 使用說明書

## 高效速乾負離子吹風機

產品編號

**TID1100TW**

家庭用


- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」(1~4頁)。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

### 目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱與作用	5
使用方法	7
清潔方法	9
規格	11
疑似故障時	13
售後服務	14




保固書 ..... 封底

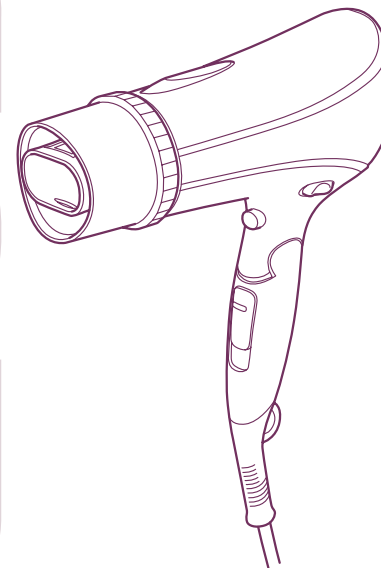- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。




## 安全注意事項


- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。


 <b>危險</b>	如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。
 <b>警告</b>	如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。
 <b>注意</b>	如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。




### 圖示範例

 記號表示的內容為「禁止進行的行為」。

 (左圖為禁止拆解)

 記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。

 (左圖為自插座拔除電源插頭)

 <b>警告</b>	
 拔除插頭	<p>使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災、觸電。</li> </ul>
 務必遵守	<p>自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能導致電源插頭損壞、觸電、短路、起火。</li> </ul>
	<p>定期清理，以免電源插頭上附著塵埃。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災、觸電。</li> </ul> <p>請務必使用110V交流電。(台灣內專用)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。</li> </ul>

## 售後服務

### 1 關於保固書／保固期限為購買日起1年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

### 2 委託維修時

產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。  
產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。  
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。  
若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

### 3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件(維持產品功能的必須零件)的保修期限為製造後六年內。

### 4 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。(產品維修需要特殊技術。)

### 5 對售後服務有疑問時








請洽詢購入店家。  
若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。  
若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

**台灣客服聯絡窗口** 服務時間：週一至週五上午9點~下午6點半

免費服務  
電話


**0800-255-123**

地址：新北市三重區光復路二段69號

 <b>警告</b>	
 禁止	<p>本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p>
	<p>不可用於嬰幼兒。請勿於幼兒周遭使用。 請勿存放於幼兒伸手可及之處。 ●否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。</p>
	<p>包裝材料(塑膠袋、電源插頭套等)請放置在孩童無法伸手可及處。 ●否則塑膠袋套住頭部，可能會摀住口鼻而導致窒息。</p> 
	<p>請勿於易燃物(汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等)附近使用。 請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。</p>
	<p>請勿遮擋入風口或出風口。 ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。</p>
	<p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ●否則可能引發火災或觸電。</p>
	<p>使用中請勿對準出風口查看。 ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。</p>
 遠離潮溼環境	<p><b>警告-不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</b> ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。</p>
 禁止拆解	<p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。 ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。</p>
 禁止潑水	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。 ●否則可能引發短路或觸電。</p>
 禁止溼手	<p>禁止溼手。 ●否則可能引發短路或觸電。</p>

設備名稱：高效速乾負離子吹風機，型號(型式)：TID1100TW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	—	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。</p>						

# 產品部位名稱與作用

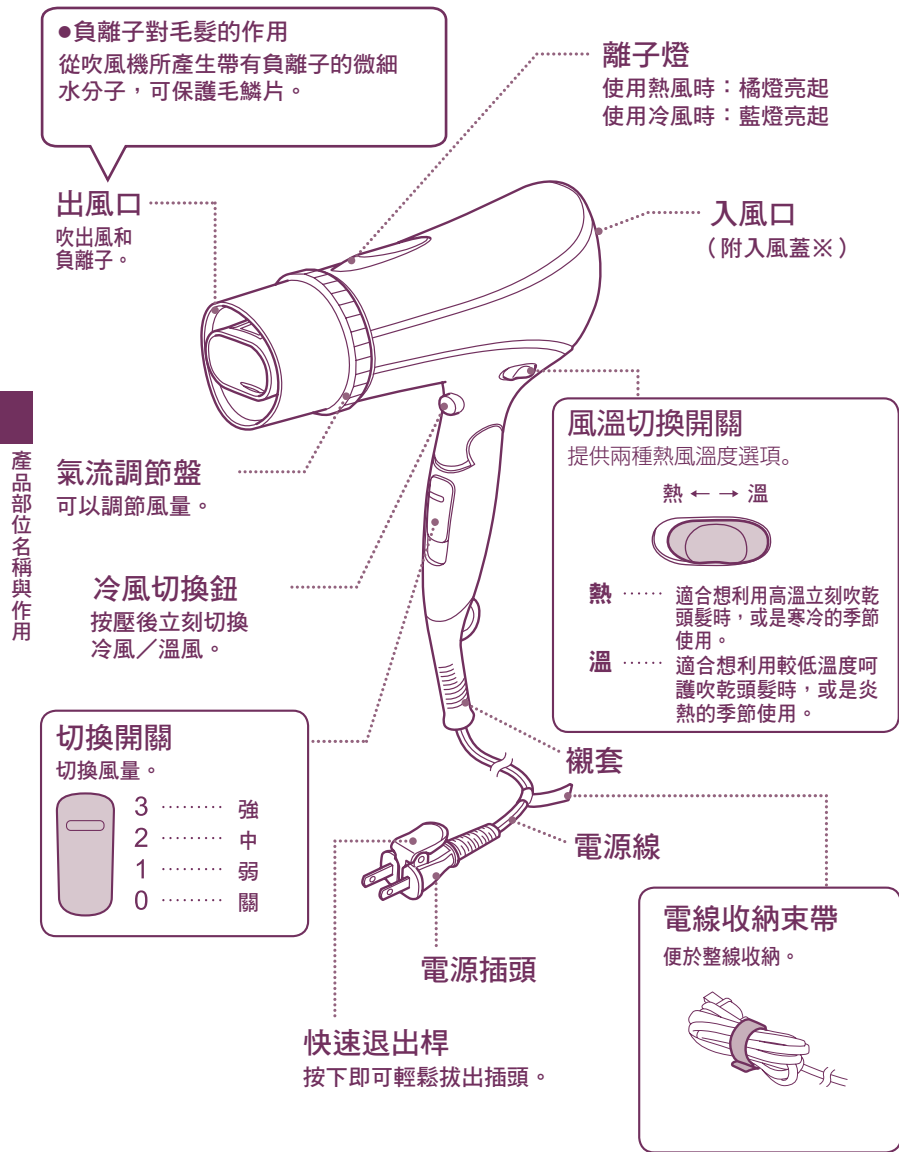


產品部位名稱與作用

## 入風蓋的拆卸/安裝方法

※安裝/拆卸入風蓋時，請小心別夾到手指。


### ●拆卸方法

將手指抵在入風口下方的凹槽，將入風蓋上推後取下。

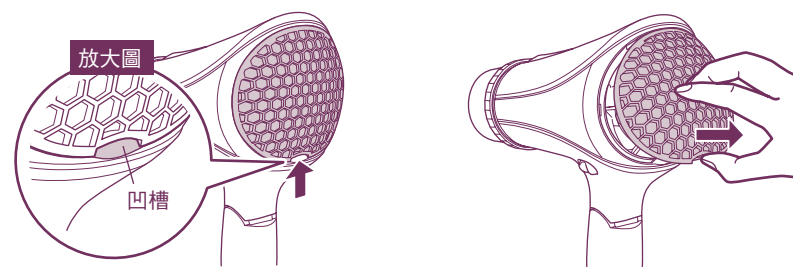

### ●安裝方法

- ① 將入風蓋上的2處卡榫卡進本體的凹槽。
- ② 將入風蓋向下壓，裝在本體上。

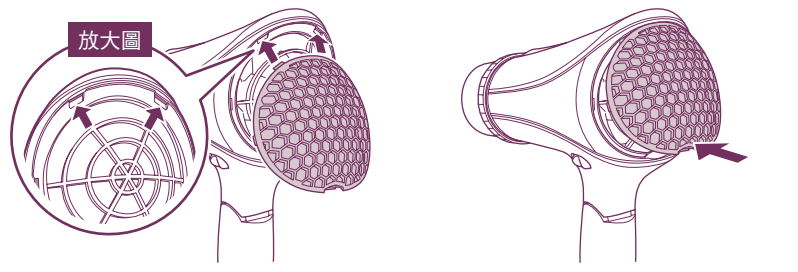

清潔方法

**⚠注意**


- 請勿在入風蓋取下的狀態下使用本產品。否則可能會造成入風口濾網破損。
- 拆卸/安裝入風蓋時，請小心避免造成入風口濾網破損。
- 入風蓋損壞時，請另外購買並且更換新品。

# 使用方法

- 1** 將電源插頭插入插座。  
請先確認風量切換開關位於「0」，再插入插座。  
※請勿在標示有「最高負荷1200W」的洗臉台插座等使用。

- 2** 使用風溫切換開關選擇熱風的溫度。(→第5頁)

- 3** 轉動氣流調節盤即可調節風力大小。

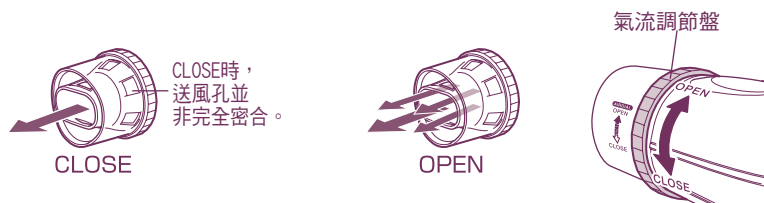


- 4** 請將切換開關推至「3」「2」「1」其一的位置，用風吹乾頭髮。

- 最佳使用方法
- 「3」……想迅速吹乾頭髮時
- 「2」……想一邊做造型一邊吹乾頭髮時
- 「1」……想要整理頭髮時


- 冷風切換鈕的使用方法
- 以熱風吹整頭髮後，
- 切換冷風吹10至15秒，可延長造型維持時間。



- 5** 使用後，請將切換開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

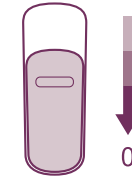

拔除電源插頭時，請手持插頭部位。  
按下快速退出桿即可輕鬆拔出插頭。

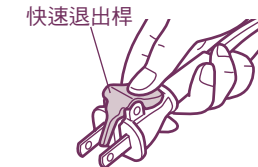

- 6** 待完全冷卻後，保管在溼氣低的場所。  
電源線請勿纏繞於本體上。

## 注意

- 使用時請將入風口與頭髮保持10cm以上的距離，否則頭髮可能被吸入吹風機裡。
- 使用時請將出風口與頭髮保持3cm以上的距離，避免熱風吹在相同地方太久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外表塗層剝落。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。(→第4頁)

## 建議

- 用於洗頭後吹乾時  
先以乾燥的毛巾仔細擦拭整頭髮絲，抹上護髮素或護髮霜等護髮產品後再開始吹乾，可防止頭髮過於乾燥，維持秀髮閃亮光澤。
- 用於乾髮造型時  
先以造型髮妝水或熱毛巾等用品為頭髮補充少許水分後，再開始吹整秀髮，可使造型更為順利，捲度更加持久。

# 清潔方法


產品與配件的規格可能未經通知逕行變更。

請將切換開關推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

## 本體・配件

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以清除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再行擦拭。

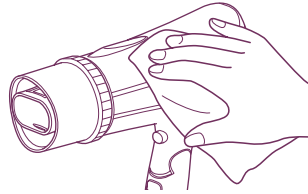


### ⚠注意

- 本體嚴禁水洗。
- 請勿使用酒精、揮發性去光水擦拭本產品。

## 入風口、入風蓋

請拆下入風蓋，使用吸塵器清理入風口的灰塵與頭髮，或是用牙刷輕輕刷除。

請使用乾燥的柔軟布料擦拭入風蓋上的髒污。清潔完畢後請裝回入風蓋。

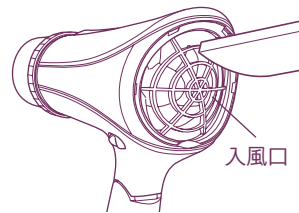

※請勿用力擦拭入風蓋。


### ●請經常清潔。

當熱風溫度變得比平常熱，可能會造成頭髮燒焦、燙傷等問題，請經常清潔入風口（每個月至少一次）。

## 附屬配件

### ●配件：雙氣流風罩

雙氣流風罩可自由拆卸。安裝時請將風罩對準本體上方▲標示進行安裝。

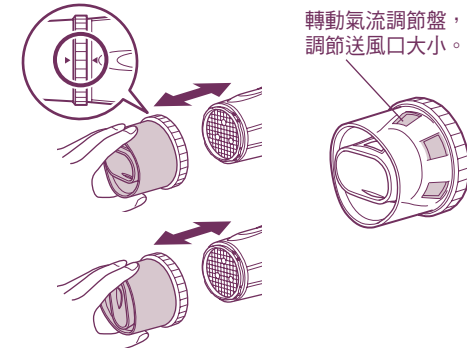

※產品使用中或使用完畢時，送風口處於高溫狀態，因此請勿接觸氣流調節盤以外的部分。

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。  
 客服專線：0800-255-123

產品部位名稱與作用

# 規格

產品名稱	高效速乾負離子吹風機
產品編號	TID1100TW
電源	AC110V 60Hz
消耗功率	1400W (3-熱風)
熱風溫度	120°C (環境溫度30°C時。2-HIGH 時的溫度)
電源線長度	1.7m
重量	515g (僅本體) 565g (安裝雙氣流風罩時)
附屬配件	雙氣流風罩
安全裝置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺寸	高 298×寬 174×長 84mm (僅本體) 高 298×寬 220×長 84mm (安裝雙氣流風罩時)

規格

## ⚠ 注意



務必遵守

使用時，請小心避免毛髮捲入風口。  
● 否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。



安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。  
● 否則可能造成燒燙傷。

請勿用於吹整人體毛髮以外的用途 (吹整假髮、寵物，或吹乾衣物、鞋子等)。  
● 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿拆下入風蓋使用。請勿在入風口損壞的情況下使用。  
● 否則頭髮可能被吸入，進而引發火災或故障。


請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。  
● 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。  
此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。  
● 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。




禁止


開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。  
● 否則可能造成故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。  
請勿快速折疊或展開手把。  
● 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時

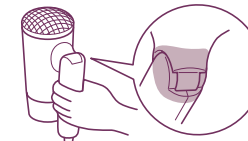

折疊手把時

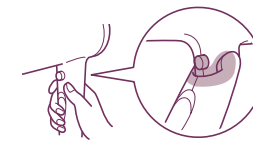

禁止觸碰

使用途中或剛使用完畢時，  
配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。

● 否則可能造成燒燙傷。

安全注意事項

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

## 疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。	灰塵或毛髮附著於入風口。	請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第14頁)
出風口冒出火花。 (火花為安全裝置運作所致。)	入風口阻塞。	請保持入風口暢通再使用。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第14頁)
本體或熱風異常高溫。 本體內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第14頁)
無法出風	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形或毀損。	電源線即將斷裂。	
電源線扭轉後無法復原。	電源線即將斷裂。	
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
電源插頭過熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，負離子的使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然卷嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型	

疑似故障時

## 警告



務必遵守

請直接單獨連接至額定電流12A以上的電源插座使用。  
●若和其他器具共用插座，可能會引發起火或觸電。


本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。  
●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。  
使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

●否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。

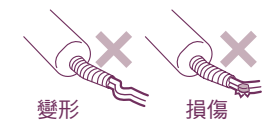

禁止

●否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。

為了避免危險，電源線有損傷時，請交由製造業者、代理店，或具備類似資格者進行更換。

請勿將電源線纏繞於本體上。

●否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

●否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



安全注意事項