


TESCOM

使用說明書

低噪音負離子吹風機

產編
品號 **TID721TW** 家庭用

- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳讀本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」(1~4頁)。
- 使用說明書，請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

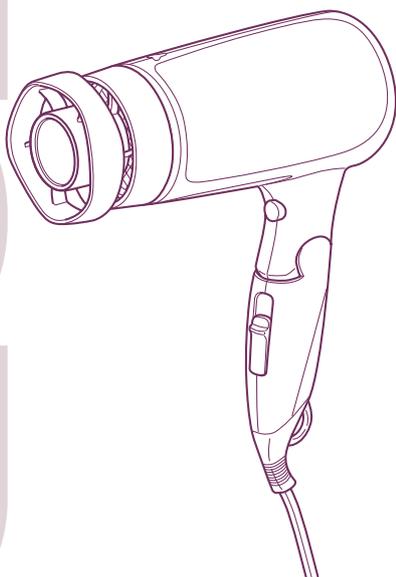

目錄

| | |
|------------------|-----------|
| 安全注意事項 | 1 |
| 產品部位名稱與作用 | 5 |
| 規格 | 6 |
| 使用方法 | 7 |
| 清潔方法 | 8 |
| 疑似故障時 | 9 |
| 售後服務 | 10 |
| 保固書 | 封底 |

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必事先詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

 **危險** | 如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

 **警告** | 如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

 **注意** | 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示范例

 記號表示的內容為「禁止進行的行為」。

 (左圖為禁止拆解)

 記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。

 (左圖為自插座拔除電源插頭)

警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「OFF」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或火災。



務必遵守

使用消耗電量為 1000W 以上的電器時，請獨立直接連接額定電流 15A 以上的插座。

- 如與其他電器併用插座，可能會引發火災或觸電。

請務必使用 110V 交流電。(台灣國內專用)

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

⚠ 警告

機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物移動發出聲響時，請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或綑綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。



- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。



禁止

請勿將電源線纏繞於主機上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。

請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。

- 否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。

外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。

- 否則塑膠袋套住頭部，可能會摀住口鼻而導致窒息。

電源插頭護蓋請勿置於孩童伸手可及之處。

- 否則可能因誤食而導致意外發生。

警告

| | | |
|---|---|---|
|  禁止 | <p>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發爆炸或火災。 | |
| | <p>請勿遮擋入風口或出風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或造成燒燙傷。 |  |
| | <p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或觸電。 |  |
| | <p>使用中請勿對準出風口查看。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。 | |
| | <p>請勿與噴霧式髮膠同時使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發起火或造成燒燙傷。 | |
|  遠離潮溼環境 | <p>警告一不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ● 為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。 |  禁止溼手 |
|  禁止潑水 | <p>請勿將產品浸水或向產品潑水。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。 |  禁止拆解 |
| | | <p>手部潮溼時請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。 |
| | | <p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。 |

注意

| | |
|---|---|
|  務必遵守 | <p>使用時，請小心避免毛髮捲進入風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。 |
| | <p>安裝或拆卸配件時，請等待吹風機完全冷卻後再進行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能導致負傷。 |
| | <p>身上佩戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。 |

⚠ 注意

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

- 否則熱度可能導致變質或變形。

請勿在入風口已損毀的狀態下使用。

- 否則可能被吸入毛髮，引發火災或故障。

請勿摔落或撞擊產品。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

開關請以適當速度移動，至正確位置勿移動過快。

- 否則可能造成故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於標色部位。

請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時



折疊手把時



禁止



禁止碰觸

使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。

此外亦不可碰觸肌膚。

- 否則可能造成燒燙傷。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

●負離子對毛髮的作用

從吹風機所產生帶有負離子的微小水分子，可保護毛鱗片。

出風口

吹出負離子風。

溫和濕潤風罩

主機

手把

可折疊收納，攜帶方便。

掛鉤

襯套

電源線

電源插頭

電源插頭護蓋

入風口

低噪音切換鈕 (按壓切換式)



每按一次，便可切換風量。將低噪音設定為「開」，便可在抑制風量的低噪音狀態下使用。

風量切換鈕 (切換風量)



3 強溫風 (約115°C)
2 弱溫風
1 冷風
OFF 關



產品部位名稱與作用

產品與零件規格可能未經通知逕行變更。

附屬配件

配件：溫和濕潤風罩 ※

採取與外部空氣對流的方式，將頭髮吹乾。

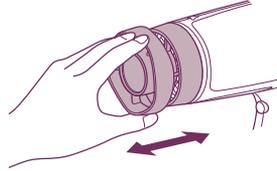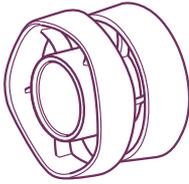

溫和濕潤風罩可自行拆卸。

溫和濕潤風罩在使用中或剛使用完畢時極為高溫，請勿觸摸。

標有 ※ 的零件或附屬配件可另行訂購。請洽各大店家。

| 規 格 | |
|-----------|---|
| 產 品 名 稱 | 低噪音負離子吹風機 |
| 產 品 編 號 | TID721TW |
| 電 源 | AC110V 60Hz |
| 消 耗 電 量 | 1200W (3 - 低噪音 - 關) / 550W (2 - 低噪音 - 關) |
| 熱 風 溫 度 | 115°C (周遭溫度 30°C時。3 - 低噪音 - 開時的溫度) |
| 電 源 線 長 度 | 1.7m |
| 重 量 | 485g (主機) 520g (裝上溫和濕潤風罩時) |
| 附 屬 配 件 | 溫和濕潤風罩 |
| 安 全 裝 置 | 防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲) |
| 尺 寸 | 長 84× 寬 157× 高 257mm (主機) 長 84× 寬 199× 高 257mm (裝上溫和濕潤風罩時) |

產品部位名稱與作用、規格

使用方法


- 1 將電源插頭插入插座。**
請先確認風量切換鈕位於「OFF」，再插入插座。
- 2 將風量切換鈕推至「3」「2」或「1」後，將風吹向頭髮。**
產生負離子。

●最佳使用方法
「3」…………… 適用於洗髮後吹乾。(由於頭髮會鬆散，較不適合吹造型)
「2」…………… 溫熱風，適用於吹造型。
「1」…………… 用「2」吹造型後，切換為「1」，將冷風吹向頭髮
約 10～15 秒，便可長時間維持造型。

●低噪音切換鈕
在夜間設定為「開」，可抑制噪音。
想快速吹乾時，設定為「關」能提高風量。



- 3 使用後，請將風量切換鈕推至「OFF」，並自插座上拔除電源插頭。**
拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



- 4 完全冷卻之後，存放於乾燥場所。**

⚠ 注意

- 使用時，請距離頭髮 10cm 以上的距離。以免損傷髮質。
- 熱風吹向同一處時，請維持在 20～30 秒內，以免造成燒燙傷。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 使用時，請勿妨礙吹風機吸入空氣，例如：將毛巾等物品覆蓋在主機上使用，否則可能引發火災，造成燒燙傷或故障。
- 使用時，請小心避免毛髮捲進入風口，否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。(→ 見第 4 頁)

建議

●用於洗髮後吹乾時

先以乾燥的毛巾仔細擦拭整體頭髮，抹上護髮素或護髮霜等護髮產品後再開始吹乾，可防止毛髮過於乾燥，維持髮絲閃亮光澤。

●用於乾髮造型時

先以造型髮妝水或熱毛巾等用品為毛髮補充少許水分後，再開始吹整秀髮，可使造型更為順利。


清潔方法

請將風量切換鈕推至「OFF」，並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

主機

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

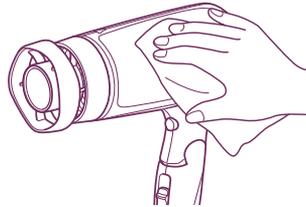

⚠ 注意

●主機絕對禁止水洗。


此外，亦不可使用酒精、揮發油或去光水等液體清潔。

入風口

使用吸塵器吸除灰塵或毛髮、或將已泡水的布擰乾後再擦拭。

●請勤加清潔

請勤加清理入風口（每個月1次以上），以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

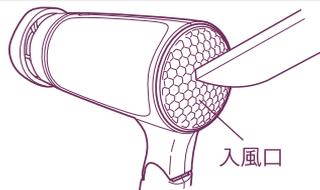

入風口

※請勿用力擦拭。

使用方法、清潔方法

疑似故障時

| 異常現象 | 可能的原因 | 處理方法 |
|------------------------------|---|--|
| 時而吹出熱風，時而吹出冷風。 | 灰塵或毛髮附著於入風口。 | 剔除灰塵或毛髮。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→ 見第 10 頁) |
| 可從出風口看見火花。 (火花為安全裝置運作所致。) | 入風口阻塞。 | 請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→ 見第 10 頁) |
| 主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色並冒出煙霧。 | 安全裝置未正常運作。 | 請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→ 見第 10 頁) |
| 無法出風。 | 電源線斷裂。 | |
| 出風不順，時有時無。 | 電源線即將斷裂。 | |
| 電源線或插頭根部變形或毀損。 | | |
| 電源線扭轉後無法復原。 | | |
| 主機內部有異物移動發出聲響。 | | |
| 入風口的護網已破損。 | | |
| 電源插頭異常發熱。 | 插入插座部位鬆動。 | 原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。 |
| 負離子效果不顯著。 | 使用者如有下列情況，其使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然捲嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型 | |

疑似故障時

售後服務

① 關於保固書 / 保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有商品保固書。
請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保存保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
- 若產品經維修後還可繼續使用，將視顧客意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其他服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時，出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。客戶自行拆解修理將會非常危險。（產品維修需要特殊技術。）

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口 服務時間：週一至週五上午 9 點～下午 5 點



0800-255-123

地址：新北市五股區五權路 2-1 號 4 樓

售
後
服
務

溫情檢測



● 為經年使用的吹風機進行健檢！

您的吹風機
是否有以下
症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品有部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用
產品

請拔除插頭，並前往
販賣店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍需付費維修。
 - ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④使用於一般家用以外的場合，例如車輛、船隻上等業務場所所造成的故障或損傷。
 - ⑤保固書未提及的情況。
 - ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遺漏或改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 贈品如無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣國內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免丟失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，因此關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。
關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。
本產品保固書上記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不用於其他用途或提供給第三方使用。

| 保 固 書 送 修 | | | | | |
|-----------------------|----------|---------|------------|---------------|-------|
| 產品編號 | TID721TW | 保固期限 | 自購買日起 1 年內 | 保固對象 | 本產品 |
| ★ 顧 客 資 料 | 姓名 | 先生 / 小姐 | | ★購買日期 | 年 月 日 |
| | 地址 () | | | ★銷售店 店址、店名 | |
| | 電話 | | | 電話 | |

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市五股區五權路 2-1 號 4 樓

服務電話：0800-255-123