

## 使用說明書


## 防靜電吹風機

產品  
編號

TID2200TW

家庭用

- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。**請務必閱讀「安全注意事項」(1~4頁)**。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

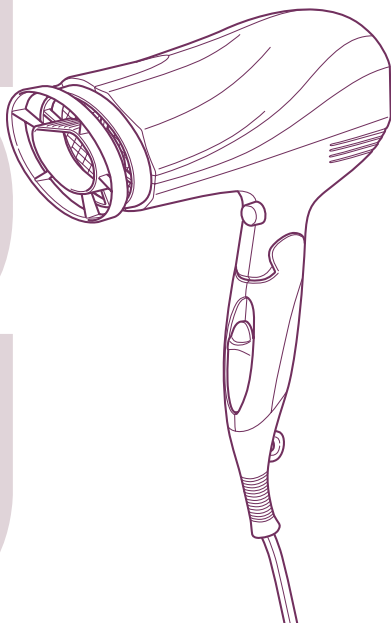

## 目錄

安全注意事項 .....	1
產品部位名稱與作用 .....	5
規格 .....	6
使用方法 .....	7
清潔方法 .....	8
疑似故障時 .....	9
售後服務 .....	10

保固書 ..... 封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。



設備名稱：防靜電吹風機 型號（型式）：TID2200TW

限用物質及其化學符號

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	—	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

# 安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。



**危險**

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。



**警告**

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。



**注意**

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

## 圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

## 警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，  
並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或起火。

請單獨插在額定電流 15A 以上的電源插座上使用。  
(請勿在標示有「最高 1200 W」的洗臉台等處所使用)

- 與其他器具併用插座時，可能會起火、觸電。

請務必使用 110V 交流電。(台灣國內專用)

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

## ⚠警告

本體內部變得火紅、冒煙，或者本體內出現異物聲時請勿使用。

- 否則可能起火、觸電、受傷。


請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。

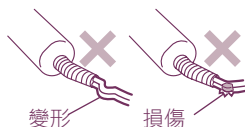

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。



禁止

請勿將電源線纏繞於主機上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。  
請勿放置於耐熱度低的物品上，  
例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者  
(包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下  
安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

包裝材 (塑膠袋、電源插頭蓋等)  
請勿放置於孩童伸手可及處。


- 否則塑膠袋套住頭部，  
可能會摀住口鼻而導致窒息。



## ⚠ 警告

 <p>禁止</p>	<p><b>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發爆炸或火災。</li> </ul>	
	<p><b>請勿遮擋入風口或出風口。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災或造成燒燙傷。</li> </ul>	
	<p><b>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災或觸電。</li> </ul>	
	<p><b>使用中請勿對準出風口查看。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。</li> </ul>	
	<p><b>請勿與噴霧式髮膠同時使用。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發起火或造成燒燙傷。</li> </ul>	
 <p>遠離潮溼環境</p>	<p><b>警告 - 不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。</li> <li>● 為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。</li> </ul>	 <p>禁止溼手</p> <p><b>禁止溼手</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發短路或觸電。</li> </ul>
 <p>禁止潑水</p>	<p><b>請勿將產品浸水或向產品潑水。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發短路或觸電。</li> </ul>	 <p>禁止拆解</p> <p><b>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。</li> </ul>

## ⚠ 注意

 <p>務必遵守</p>	<p><b>使用時，請小心避免毛髮捲入風口。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。</li> </ul>	
	<p><b>請待完全冷卻後，再行裝置、卸除配件。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能燙傷。</li> </ul>	
	<p><b>身上佩戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。</li> </ul>	

## ⚠ 注意

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

- 否則熱度可能導致變質或變形。

入風口破損的狀態下請勿使用。

- 否則可能吸入頭髮，或可能引發火災、故障。

請勿使本產品掉落或碰撞。一旦破損請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。


- 否則可能造成故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。


請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時

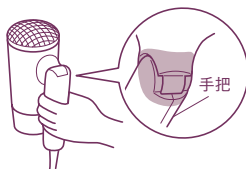

折疊手把時

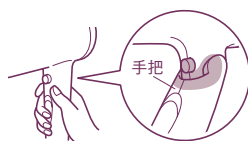

禁止



禁止碰觸

使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。此外亦不可碰觸肌膚。

- 否則可能造成燒燙傷。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

# 產品部位名稱與作用

## ●防靜電


同時釋放出負離子與正離子的方式。

出風口  
吹出風與離子。

保濕式標準吹嘴

## 風量切換鈕

可切換風量。

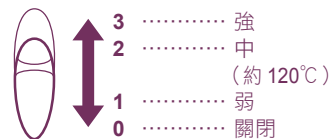

襯套  
可折疊收納，  
攜帶方便。

## 防靜電模式燈

通電時，將離子切換鈕，切換成「開」時，模式燈會亮燈。

本體

## 冷風切換鈕 (按壓切換)

每次按壓，  
在熱風與冷風間  
切換。



掛鉤

電源線

手把

入風口

電源插頭

## 離子切換鈕

開

關



將開關切換到「開」，  
即釋放離子。



## 附屬配件

### ●配件：保濕式標準吹嘴

一面吸入外氣，一面吹乾頭髮。

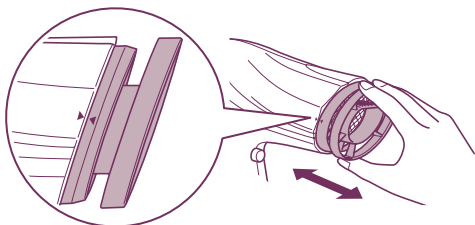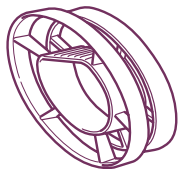

風罩可拆卸。

安裝時，請將風罩和本體的▲記號對準後安裝。

※使用中或剛使用後，由於高溫的緣故，請勿觸摸。

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。

客服專線：0800-255-123

## 規格

產品名稱	防靜電吹風機
產品編號	TID2100TW
電源	AC110V 60Hz
消耗電量	1500W (3-熱風)
熱風溫度	120°C (環境溫度為 30°C時。使用 2-熱風時的溫度)
電源線長度	1.7m
質量	570g (僅本體) 590g (安裝保濕式標準吹嘴時)
配件	保濕式標準吹嘴
安全裝置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺寸	高 283×長 194×寬 90mm (僅本體) 高 283×長 220×寬 90mm (安裝保濕式標準吹嘴時)

# 使用方法

## 1 將電源插頭插入插座。

請先確認風量切換鈕位於「0」，再插入插座。

※ 請勿在標示有「最高 1200 W」的洗臉台等處所使用。

## 2 離子切換鈕可選擇「開」或「關」。

將離子切換鈕撥至「開」，即同時釋放負離子與正離子。  
負離子與正離子可抑制因梳髮而產生的靜電，降低頭髮損傷，  
使頭髮柔順。  
頭髮過度潮濕時，請將離子開關切換至「閉」。

## 3 將風量切換鈕推至「3」、「2」或「1」後， 將風吹向頭髮。

### ● 適用方法

「3」…………… 快速吹乾時使用

「2」…………… 梳整吹乾時使用

「1」…………… 一邊塑型一邊吹乾時使用


### ● 冷風切換鈕

以熱風吹整好髮型後，切換成冷風吹 10 ~ 15 秒，  
可使髮型更持久。



## 4 使用後，請將風量切換鈕 推至「0」，並自插座上拔除電源插頭。

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



## 5 完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

## ⚠ 注意

- 使用時請距離頭髮 10cm 以上的距離，以免損傷髮質。
- 熱風吹向同一處時，請維持在 20 至 30 秒內，以免造成燒燙傷。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 為避免妨礙進氣，使用時請勿在本體蓋上毛巾等。否則可能引發火災、燙傷或故障。
- 使用中，請避免頭髮被吸進入風口。否則可能造成毛髮斷裂、燙傷或故障。
- 折疊或打開手把時，請注意避免夾傷手指。(→第 4 頁)


# 清潔方法

請將風量切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

## 本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，  
可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的  
中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

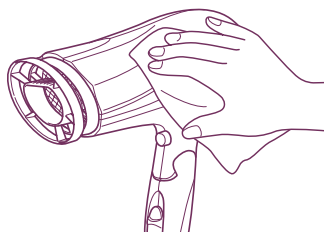


## ⚠ 注意

- 本體絕對禁止水洗。  
切勿使用酒精類、揮發油、  
去光水等擦拭。

## 入風口

灰塵或毛髮等，請用吸塵器吸出或  
以牙刷輕輕刷出。

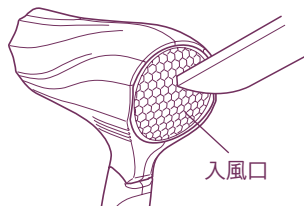

※請避免用力磨擦。

- 請勤加清潔  
請勤加清理入風口（每個月 1 次以上），  
以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

# 疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。 出風口冒出火花。  (火花是因為安全裝置啟動所致)	入風口附著了灰塵或頭髮。	剔除灰塵或毛髮後，若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
	入風口阻塞。	使用時請注意沒有阻塞。 仍無法恢復時，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第 10 頁)
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色 並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。
吹不出風來。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形 或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
入風口的網目破損。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
感覺不到防靜電的效果。	頭髮上帶有的靜電少，或依使用環境，有時效果會不明顯。	

# 售後服務

## 1 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

## 2 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

## 3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

## 4 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

## 5 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

## 台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



# 0800-255-123

專線：2116 0K

地址：新北市三重區光復路二段 69 號

### 溫情檢測



## ● 為經年使用的吹風機進行健檢！

您的產品  
是否出現以下  
症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止  
使用本  
產品

請拔除插頭，並前往  
銷售店家洽詢檢修，  
以免引發意外事故。

### 〈無料修理規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。

- ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
- ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
- ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
- ④使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
- ⑤保固書未提及的情況。
- ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。

2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。

3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。

4. 本保固書僅限台灣國內使用。（This warranty is valid only in Taiwan.）

5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

### ● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

## 保 固 書

送修

產品編號	TID2200TW	保固期間	自購買日起	1年內	保固對象	本體
★顧客資料	姓名	先生/小姐 ( )	★購買日期	年 月 日		
	地址（郵遞區號）		★銷售店家	店址、店名		
	電話		電話			

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123