


使用說明書

負離子造型髮梳

NTIB10


家庭用

- 感謝您購買Tescom產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

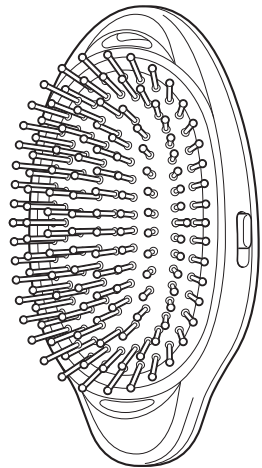

產品部位名稱與作用

產品與零件的規格，可能不經預告而有變更。

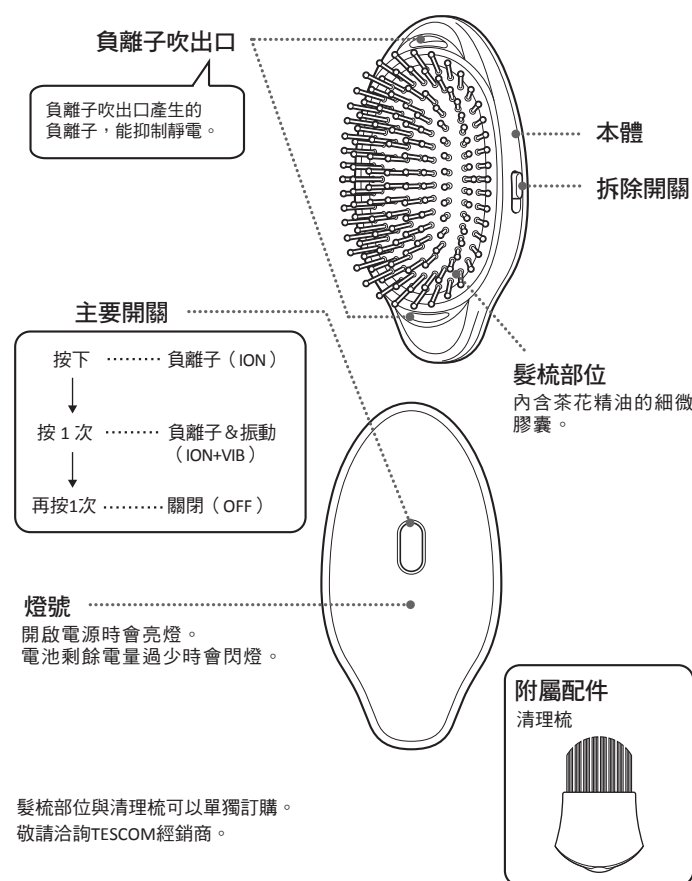

安全注意事項

警告


- 禁止 請勿讓兒童單獨使用。不可用於嬰幼兒與孩童、寵物身上。產品與附件請放置於兒童無法取得處。
- 禁止 不可與吹風機同時使用。

注意

- 務必遵守 使用後若出現身體不適、疼痛或異常感時，請立刻停止使用。
 - 請遵守以下指示，正確使用電池。
 - 請務必使用鹼性電池。
 - 請依照+、-的方向正確放入。
 - 電力用盡的電池應立刻取出。
 - 長時間不使用時，請取出電池。
 - 請遵守電池上標示的注意事項。
 - 請勿使用超過使用期限的電池。
- 負離子吹出口處，請勿放入金屬製的物品或用手指觸摸。
- 禁止 皮膚發炎、過度日曬、受傷等，頭皮處於異常狀況時，請勿使用。
 - 請勿使用於梳理人類頭髮以外的用途上。
 - 請勿在髮梳上直接塗抹整髮劑。請勿作為洗髮等工具使用。
 - 請勿摔落或撞擊產品。一旦破損請勿使用。
 - 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。
 - 請勿在浴室或潮濕處使用或存放。

使用方法

- 1 放入電池。

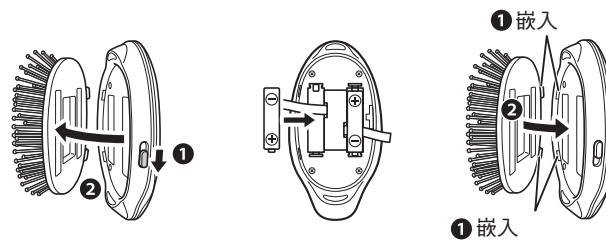

- 2 按下主要開關以開啟電源。
燈號亮起，開始產生負離子。
再按一次主要開關，髮梳開始震動（負離子仍繼續產生）。
燈號閃爍時，表示電池壽命將盡。
請更換新的電池。

開啟電源約4分後，將自動關閉電源。

- 3 進行梳理。
- 4 按下主要開關以關閉電源。
請確認停止震動且燈號已熄滅。
長時間不使用時，請取出電池。



- 禁止 請勿將產品浸水或向產品潑水。手部潮溼時請勿使用。
- 禁止 請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。
- 請勿使用酒精、揮發油或去光水保養本產品。

清潔方法

請先關閉電源再進行清潔。禁止水洗。

本體

- 使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擦乾後再擦拭。
- 拆下髮梳部位後，內側以乾燥的軟布擦拭。
- 附著於負離子吹出口的灰塵等，請以吸塵器清潔。附著污垢時，請小心避免碰到中心部位的針，並用前端較細的棉花棒擦拭。

髮梳部位

灰塵與頭髮等，請利用附件的清理梳清除。

規格

產品名稱	負離子髮梳
產品編號	NTIB10
電 源	3.0V 4號鹼性電池 (LR03) 2顆

梳理方法

- 1 開啟電源，先由髮尾開始梳理。
頭尾梳順後，再由髮根往髮尾方向輕柔地梳理。
- 2 按下主要開關，讓髮梳震動後，抵在頭皮上，將頭髮撥起般地緩慢移動髮梳。
- 3 針對感覺勞累的頭皮部位，抵住髮梳，以畫圓的方式輕柔移動。
- 4 為了讓負離子能送達至每一根秀髮，請由髮根往髮尾方向緩慢梳理，並調整頭髮的毛流方向。