


TESCOM

# 使用說明書

## 低噪音負離子吹風機

產品編號 **TID730TW** 家庭用









- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」(1 ~ 4 頁)。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

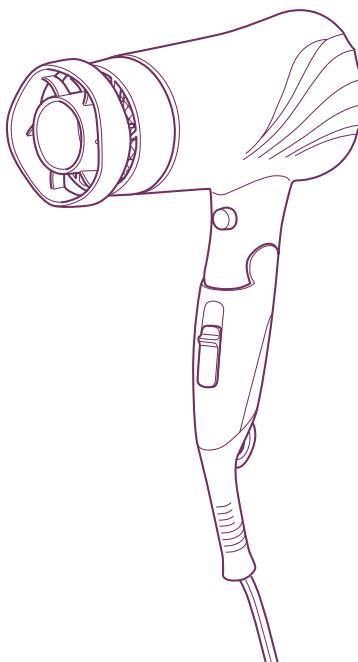


### 目錄

<b>安全注意事項</b>	.....	1
<b>產品部位名稱與作用</b>	.....	5
<b>規格</b>	.....	6
<b>使用方法</b>	.....	7
<b>清潔方法</b>	.....	8
<b>疑似故障時</b>	.....	9
<b>售後服務</b>	.....	10

**保固書** ..... 封底  
 ● 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。







設備名稱：低噪音負離子吹風機，型號(型式)：TID730TW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 ( $\text{Cr}^{+6}$ )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	—	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。





# 安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。



如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。



如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

## 圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能導致電源插頭損壞、觸電、短路、起火。

定期清理，以免電源插頭上附著塵埃。

- 否則可能引發火災、觸電。

請務必使用110V交流電。

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

請單獨連接到額定電流15A以上的電源插座上使用，勿使用轉接插頭。

- 否則可能引發起火、觸電。


## ⚠ 警告

 禁止	<p>本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。</li> </ul> <p>請勿毀損電源線。</p> <p>使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災或觸電。</li> </ul> <p>確認有下列狀態時請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用時出風不順，時有時無。</li> <li>● 電源線扭轉後無法復原。</li> <li>● 電源線、插頭根部變形或損傷。</li> <li>● 插座插入部位鬆動。</li> <li>● 電源線過熱。</li> </ul> <p>● 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。 為了避免危險，電源線有損傷時，請交由製造業者、代理店，或具備類似資格者進行更換。</p>
	<p>請勿將電源線纏繞於本體上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。</li> </ul>
	<p>開關開啟後請勿閒置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。</li> </ul>
	<p>本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p>

## ⚠ 警告

	<p>請勿將包裝材料（塑膠袋、電源插座的保護套等）放置在兒童伸手可及之處。          ●否則可能會塞住兒童的口鼻，或是因放入口中而造成窒息或誤吞。</p>		
	<p>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。          請勿與噴霧式髮膠同時使用。          ●否則可能引發爆炸或火災。</p>		
	<p>請勿遮擋入風口或出風口。          ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。</p>		
	<p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。          ●否則可能引發火災或觸電。</p>		
	<p>使用中請勿對準出風口查看。          ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。</p>		
 禁止潑水	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。          ●否則可能引發短路或觸電。</p>	 禁止濕手	<p>禁止溼手。          ●否則可能引發短路或觸電。</p>
 遠離潮溼環境	<p>警告：勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。          ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。</p>	 禁止拆解	<p>請勿改裝。          除維修技師外，請勿進行拆解或維修。          ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。          如需修理請洽詢經銷商或本公司客服中心。</p>

## ! 注意

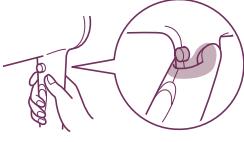 <p><b>務必遵守</b></p>	<p>使用時，請小心避免毛髮捲入風口。        ●否則可能導致毛髮斷裂、燒燙傷或產品故障。</p> 
 <p><b>禁止</b></p>	<p>請勿用於吹乾頭髮或是吹整髮型以外的用途        (吹乾假髮、衣物或鞋子等)。        同時也請勿將本產品用在嬰幼兒或寵物身上。        ●否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。</p> 
	<p>請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。        ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。</p>
	<p>請勿作為業務用途。        此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。        ●否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。</p>
	<p>開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。        ●否則可能造成故障。</p>
	<p>折疊或展開手把時，手指請勿置於 <b>■</b> 標色部位。        請勿快速折疊或展開手把。        ●否則可能導致手指等部位夾傷。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>展開手把時</span>  <span>折疊手把時</span>  </div>
 <p><b>接觸禁止</b></p>	<p>使用途中或剛使用完畢時，        配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。        ●否則可能造成燒燙傷。</p>

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

# 產品部位名稱與作用

產品部位名稱與作用

吹出負離子與風。  
帶有負離子的微細水分子  
會保護毛鱗片。

出風口

溫和濕潤  
風罩

遠紅外線網

陶瓷鍍膜釋放出高導熱效率的  
遠紅外線。

夜間模式開關

低噪音

每次按壓都會切換風量。

切換開關



- |   |       |             |
|---|-------|-------------|
| 3 | ..... | 熱強風(約115°C) |
| 2 | ..... | 熱風弱         |
| 1 | ..... | 冷風          |
| 0 | ..... | 關           |

夜間模式指示燈

夜間模式開關轉到  
「ON」時亮燈。

主機

手把

折疊式手把，  
方便收納與攜帶。

掛鈎

襯套


電源線

快速退出桿

按壓後可從電源  
插座拔下插頭。

電源插頭

入風口





產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。

## 附屬配件

### 配件：溫和濕潤風罩

吸入外部空氣並吹乾頭髮。

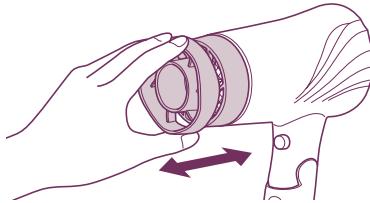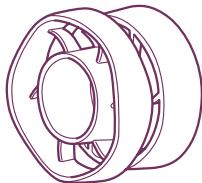

溫和濕潤風罩可自由拆卸。


使用中或剛使用後，溫度極高，請勿觸碰。


附屬配件可另行訂購，請洽各大經銷店。

客服專線：0800-255-123

產品部位名稱與作用／規格

規 格	
產 品 名 稱	低噪音負離子吹風機
產 品 編 號	TID730TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 功 率	1200W (3-低噪音-關) / 550W (2-低噪音-關)
熱 風 溫 度	115°C (周遭溫度30°C時。3-低噪音-開時的溫度)
電 源 線 長 度	1.7m
重 量	480g (主機)
附 屬 配 件	溫和濕潤風罩
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高 300×寬 157×長 88 mm (主機) 高 300×寬 199×長 88 mm (裝上溫和濕潤風罩時)





# 使用方法

- 1 請先確認切換開關位於「0」之後，再將電源插頭插入插座裡。
- 2 推動切換開關，擇一移動到「3」、「2」或「1」，讓風吹向頭髮。

## ● 適用範圍

- 「3」..... 適合用於洗頭後吹乾頭髮。  
(熱風會向外擴散，因此不適合造型)
- 「2」..... 吹出利於吹整造型的柔風，適合乾髮造型。
- 「1」..... 使用「2」吹整定型後，切換到「1」用冷風吹頭髮10~15秒，造型更為持久。

## ● 夜間模式開關



在夜晚等須控制音量的場合使用時，轉至「ON」可降低音量。  
若想快速吹乾頭髮，可轉至「OFF」以增強風量。




- 3 使用後將切換開關調到「0」，再將電源插頭從插座上拔下。



將插頭從插座上拔下時，請用手抓著電源插頭。  
按壓省力壓板就能輕鬆拔下插頭。



- 4 待完全冷卻之後，保管在乾燥的地方。  
保管時請勿將電源線纏繞在本體上。



## ⚠ 注意


- 使用時請將入風口與頭髮保持10cm以上的距離，否則頭髮可能被吸入吹風機裡。
- 使用時請將出風口與頭髮保持3cm以上的距離，避免熱風吹在相同地方太久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外表塗層剝落。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。（→第4頁）

# 清潔方法

請將切換開關推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

## 主機

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。  
汙垢難以清除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或  
「以水稀釋的中性清潔劑」中，  
確實擰乾後再行擦拭。

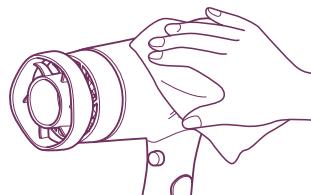


## ⚠ 注意

- 主機嚴禁水洗。
- 請勿使用酒精、揮發性去光水擦拭本產品。


## 入風口

使用吸塵器吸去灰塵及毛髮等異物，  
或用浸水後徹底擰乾的布擦拭。

- 請經常清潔。  
當熱風溫度變得比平常熱，可能會造成頭髮燒焦、  
燙傷等問題，請經常清潔入風口  
(每個月至少一次)。

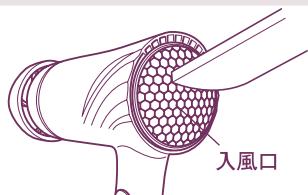


※請勿用力擦拭。



# 疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。 出風口冒出火花。 (火花為安全裝置運作所致。)	灰塵或毛髮附著於入風口。	請清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第10頁)
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色並冒出煙霧。	入風口阻塞。	請保持入風口暢通再使用。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第10頁)
無法出風。	安全裝置未正常動作。	
吹風機沒有吹出風，或是在使用中停止運作。	電源線斷裂。	
電源線或插頭根部變形或毀損。	電源線快要斷裂。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第10頁)
電源線扭轉後無法復原。		
主機內部有異物晃動發出聲響。		
入風口金屬網破裂。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢附近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，負離子的使用效果將較不明顯。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 捲髮      • 自然卷嚴重      • 髮質細軟</li><li>• 短髮      • 頭髮剛燙直不久</li><li>• 原本髮質即屬潤澤型</li></ul>	

疑似  
故障時



# 售後服務

## ① 關於保固書／保固期限為購買日起1年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

## ② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。  
店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。  
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，  
以避免危險。

## ③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

## ④ 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。  
(產品維修需要特殊技術。)

## ⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

## 客服聯絡窗口


服務時間：週一至週五上午9點～下午6點



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

售後服務

**安全檢測****經年使用的本產品進行健檢！**

您的產品  
是否出現  
以下症狀

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

**請停止  
使用  
產品**

請拔除插頭，並前往  
銷售店家洽詢檢修，  
以免引發意外事故。

**〈免費維修規定〉**

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
  - ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
  - ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
  - ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
  - ④使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
  - ⑤保固書未提及的情況。
  - ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

**●維修備忘錄**

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。  
然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢  
購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所  
記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

**保 固 書**

送修

產品編號	TID730TW	保固期間	自購買日起	1 年內	保固對象	主機
★ 顧 客 資 料	姓名 先生／小姐			★ 購 買 日 期	年 月 日	
	地址（郵遞區號）			店址、店名		
	電話			電話		

**總代理：群光電子股份有限公司**

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123